


# 取扱説明書

家庭用 RO 浄水器

商品名 PURE200

型式 ROS-200

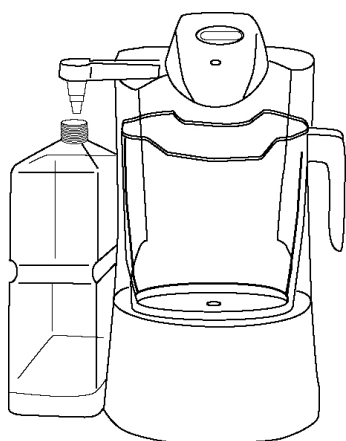

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
本書は大切に保管し、いつでも利用出来るようにして下さい。

この度は、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■本取扱説明書は、ポット型浄水器を正しく使って頂く為に  
書かれたものです。

ご使用時には、本書を熟読し、安全に正しくご使用下さい。

■ご使用前に「安全のご注意」を必ずお読みください。

■正しい取付、及び正しく使用されなかった場合の製品の故障及び  
事故については責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

## 目次



安全上のご注意	3～5
本体と付属品を確認する	6
浄水器の設置	7
浄水器の使い方	8
車載での使用方法	9
日常のお手入れ	10
浄水器の特徴	11
カートリッジの交換方法	11
保証内容・保証書	12
故障かなと思ったら	14

# 安全上のご注意



必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分し説明しています

	<b>警告</b> 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b> 「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

※お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

	してはいけない「禁止」の内容です。
	実行しなければならない内容です。

## 警告

### ■分解したり、修理・改造などをしない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店にご相談下さい。

### ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



・加工する ・傷つける ・熱器具に近づける ・束ねる ・はさみ込む  
・無理に曲げる ・ねじる ・踏みつける ・引っ張る ・重いものを載せるなど

禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●電源プラグをコンセントから抜くときはコードを持たずプラグを持って抜いてください。

●コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

### ■電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く



プラグにほこりなどがたまるとしっけなどで絶縁不良となり・火災の原因になります。

必ず守る



## 警告

### ■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない



たこ足配線などで定格を超えると、発熱により火災の原因になります。

禁止

### ■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない



火災・感電の原因になります。

禁止

### ■電源プラグは、根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

必ず守る

### ■本体を誤って水中に落とした時は、電源プラグをコンセントから抜き上げる



火災・感電の原因になります。

必ず守る

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 注意

### ■浄水は、常温で1日以内、冷蔵庫に保存して2日以内に使用する



殺菌剤(カルキなど)が除去されている為、水が変質し、体調を損なうおそれがあります。

必ず守る

### ■本体は平らな場所に置く



不安定な場所に使用すると、転倒や落下によるケガ、又はピッチャーの破損の原因になることがあります。

必ず守る

### ■ピッチャーに、次のようなものは入れない



・牛乳 ・麦茶 ・お茶パック  
・ジュース ・市販のミネラルウォーター

禁 止

フィルターカートリッジが劣化したり、破損する原因になります。

### ■使用しないときは、電源プラグを抜く



漏電や感電の原因になることがあります。

必ず守る

### ■5日間以上お使いにならなかった時



給水ポット3回分を運転し、生産した水は捨ててください。

必ず守る

### ■38℃以上のお湯は絶対に通さない



水漏れ・水浸し事故の原因になります。

必ず守る

### ■魚などが死ぬ原因になることがあります



・魚の種類により水質の調整が必要です。

禁 止

# 本体と付属品を確認する


ご使用前に付属品等をご確認下さい。

万一、不備などございましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。

## 梱包内容


箱の中に入っているもの

### □本 体

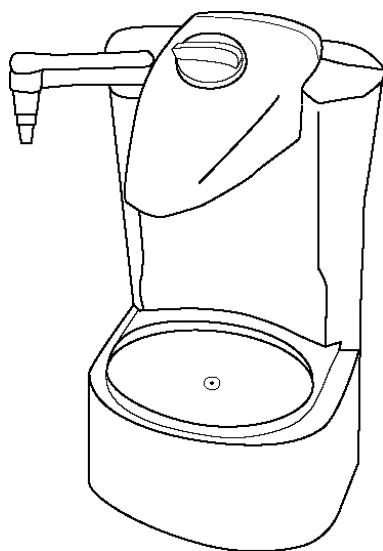


### □付属品


給水ポット(約3L)

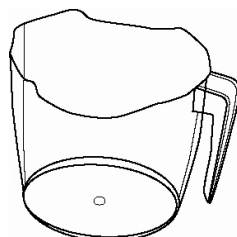


受け皿

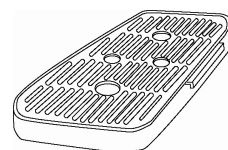


電源コード




排水ホース

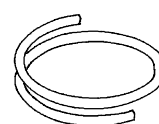

排水ホース取付具




排水ホース固定用吸盤



### □別売品



プレカーボンフィルター



RO メンブレン

上記付属品の中で別売品としてあるもの

- ・給水ポット
- ・受け皿
- ・排水ホース

# 浄水器の設置

## 1. 本体を設置する

本体をテーブルや、キッチンのカウンターなどの  
浄水器が転倒しない平らな場所に置いて下さい。

## 2. 本体背面の電源コードを差し込み、電源プラグをコンセントに 差し込みます。

## 3. 本体背面の【排水】に排水ホース取付具を差し込む。

※排水ホースのキャップは必ず外して下さい。


長すぎる場合はカットして下さい。

(排水キャップは捨てないで下さい。メンテナンス時に必要です。)

## 4. 排水ホース先端を排水できる場所にセットする。(■設置図参照)

(排水ホースが折れ曲がって排水が流れなかったり  
排水ホースが短すぎて排水が床などにこぼれないように  
セットして下さい。)


## 5. 受け皿を本体左側にセットする。

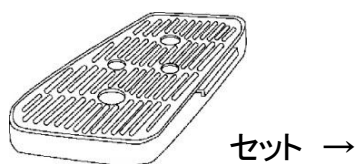

## 6. 給水ポットをセットする。


給水口の水がこぼれないように  
セットして下さい。

### ■設置図

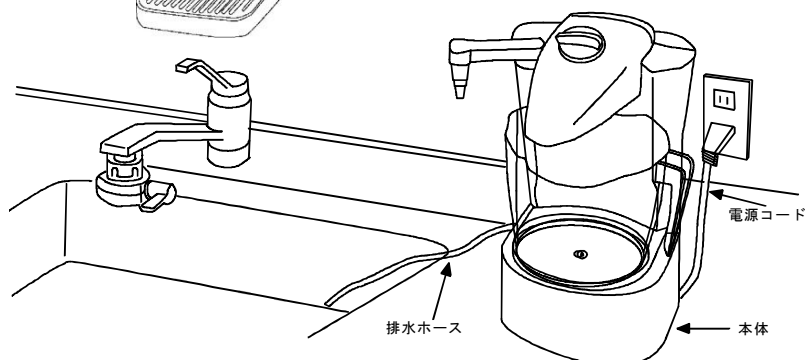



# 浄水器の使い方

1. AC100Vのコンセントに電源コードを差し込みます。
2. 本体背面の電源スイッチをAC100側でONにします。

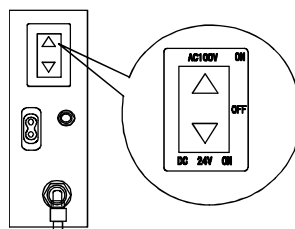


3. 給水ポットに水道水を入れる(約3L入ります。)


4. 給水ポットを本体にセットする。

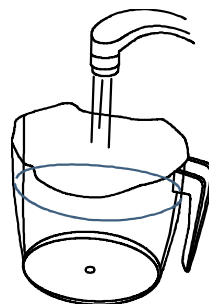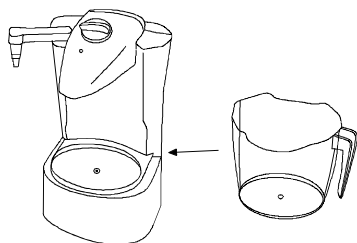

5. 浄水出口の下に貯水ポット(市販品:お客様にてご準備)をセットする。

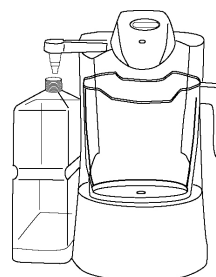

6. タイマーを時計回りの方向に回転させスタートします。  
(水温が 25℃の場合、3Lの水で約7分かかります。)  
※水温低下により時間は変動します。

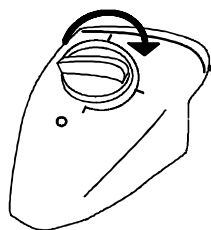

7. 浄水出口より浄水が出てきます。(約 1.7L)  
(水があふれないように注意して下さい。)  
室内温度・水温により浄水の量が変わります。



## 注意事項

- ★水道水をご使用下さい。(地下水・井戸水はご使用になれません。)
- ★作られた水は日光の当たらない所に保管しなるべく早くご使用下さい。
- ★初回は給水ポット1回分を運転し生産水は捨てて下さい。
- ★毎回ご使用前には必ず 1 分間の捨て水をして下さい。  
空運転はしないで下さい。ポンプの故障の原因になります。




※水道水以外を使われた場合は著しく性能が衰えます。




# 車載でのご使用方法

使い方(DC24Vで使用)

- ①DC24Vのソケットを、シガライターのソケットに接続します。
- ②背面の電源スイッチをDC24V側でONにする。

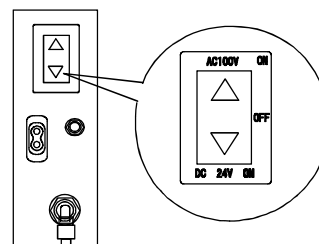

③3～7は通常使用と同じです。(P8 参照)

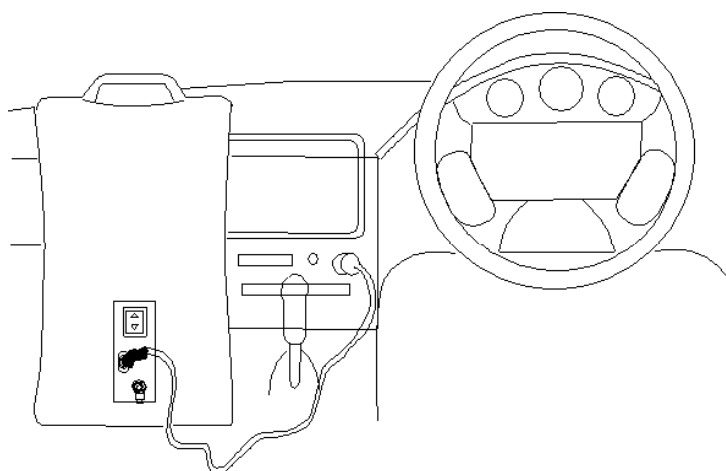

## 【注意】

24V車専用電源コードは、オプションです。

12V車（普通車）は、24V車用電源コードと自動車電源用インバーター（DC12VをAC100Vに変換）が必要です。（定格出力40W以上が必要です。）  
電源スイッチをAC100V側でONにします。




※浄水は直接日光の当たらない所に保存して下さい。

# 日常のお手入れ

本体外側の汚れは中性洗剤を薄めて軽く拭いて下さい。

受け皿は定期的に上蓋を取り外し、洗浄して下さい。

(お手入れをされる時は、必ず電源を抜いてから行って下さい。)

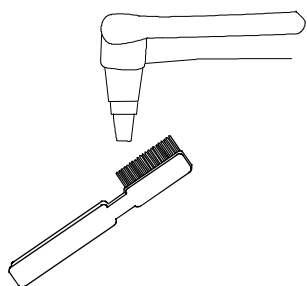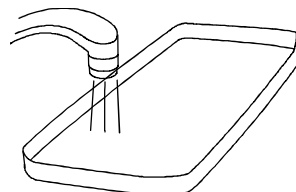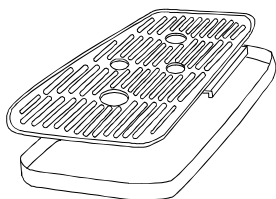


※浄水口は清潔を保つために  
清潔なブラシなどで洗浄して下さい。  
一般細菌が繁殖する恐れがあります。

お手入れの際には中性洗剤以外の洗剤をご使用にならないで下さい。

亀裂ができたり、変色する可能性があります。

## 断面図

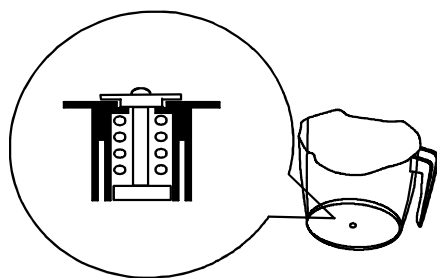

給水バルブの中に、汚れやほこりが残っている場合があります。

水道水とやわらかいブラシ等でこまめに洗浄して下さい。

(分解は絶対にしないで下さい。)

# 浄水器の特徴

この浄水器は、卓上で使用できる浄水器です。

複雑な配管工事の手間や費用をかけることなく、水道水を給水ポットに入れ電源を入れるだけで自動で安全なおいしい水を作ることができます。

## 主な仕様

使用電圧		AC100 50Hz/60Hz DC24V
消費電力		36W
寸法	本体	265mm×245mm×440mm
	重量	6.5kg（乾燥時）
給水ピッチャー容量		最大約 3.5L
使用水温		5℃～38℃

# カートリッジの交換方法

## カートリッジの交換方法

お近くの販売代理店もしくはメーカーまでご連絡下さい。（有料交換）

## フィルターの交換時期（必ず専用フィルターを使用して下さい。）

フィルターは、お使いになる水質により交換時期が異なります。

原水の状態によっては、使用できる期間が短くなる場合がありますので、交換時期はこの通りではありません。

フィルター	交換時期
プレカーボンフィルター	約6か月～1年
ROメンブレン	約1年～3年

（水道水をご使用の場合の目安）

プレカーボンフィルター・ROメンブレンは、お買い上げの販売店又は弊社の製品の取り扱いがある販売店で購入して下さい。

# 保証内容

## ●保証書(保証について)

1. 保証期間: 製品納入日より起算して1年間といたします。  
※消耗部品(RO 膜・活性炭フィルター)は保証対象外となります。
2. 補償内容: 保証期間中に本機を構成する純正部品の材料、もしくは製造上の欠陥があらわれ弊社がこれを認めた場合、無償修理又は、新品交換にて補償致します。  
尚、この場合、本機又はそれを構成する部品の送料は弊社にて負担いたしますが弊社工場内における修理及び新品交換以外に発生する交通費、修理取付に要する人件費、出張費などの費用は一切、責務外とします。
3. 適用除外: 保証期間内でも下記の場合には、免責といたします。  
(イ) 純正部品以外の部品を使用された場合に発生した故障または損傷。  
(ロ) 使用・取扱上の過失による故障、保管・保安上の手入れ不十分が原因による故障または損傷。  
(ハ) 製品の構成部品を腐食、膨潤、又は溶解するような液剤を使用して生じた故障または損傷。  
(ニ) 製品に弊社以外の手によって改造、変更が加えられ、これが原因で発生した故障または損傷。  
(ホ) 設置上のミスや不当な修理による故障または損傷。  
(ヘ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。  
(ト) 火災、地震、水害、落雷、交通事故、その他の天災地変、公害などによる故障または損傷。  
(チ) 本書のご提示が無い場合。
4. 消耗部品は、有料修理となります。
5. 本書は、再発行しませんので大切に保存してください。
6. 本書は、製品に対しての保証書です。製品の取付け、取外しに関する費用等は保証外となります。
7. 本書は、日本国内にのみ有効です。

製造番号		販売日	年	月	日
お客様	お名前				
	ご住所 〒				
	電話番号				
販売店	住所 〒				
	会社名				
	電話番号				

**【安全に関するご注意】**

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。また、性能・寸法など改良の為、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 故障かなと思ったら

症 状	予想される原因	処 理
浄水を作るのに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水温が低い</li> <li>・フィルターの目詰まり</li> </ul>	フィルターを交換
本体からの水漏れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水パイプからの水漏れ</li> </ul>	販売店に連絡 本体排水パイプの接続を確認して下さい。
タイマーを設定しても水が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水ポットの設置位置のずれ</li> <li>・電源プラグが入っていない。</li> <li>・本体の電源がOFFになっている。</li> </ul>	正しい位置にセットして下さい。 電源プラグをコンセントに差しして下さい。 本体のスイッチをONにしてください。
浄水は生産されているが排水がされていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水管の詰まり</li> </ul>	排水管の点検

## MEMO

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, leaving ample room for practicing various letters and words. There is no text or other markings on the page.

**NIKKEN**

大阪府高石市西取石 5 丁目 9 番 33 号

株式会社 日 建

TEL 072-261-8711 FAX 072-261-9291